

# 瑞视 $\Phi 25\text{mmXL}$ 替代 Bently $\Phi 25\text{mmXL}$ 探头选型

## 瑞视型号与 Bently 型号选型对照

瑞视 9000XL 系列 25mm 螺纹探头型号

Bently 3300XL 系列 25mm 探头型号

探头型号规格: RS900851-**AA**-**BB**-**CC**-**DD**-**EE**-**FF**


探头型号规格: 330851-**AA**-**BB**-**CC**-**DD**-**EE**-**FF**

### A 探头螺纹规格

瑞视代号	Bently 代号	规格说明
01	01	5/4-12 螺纹
02	02	M30×2 螺纹
03	03	无螺纹 1.06in 直径一尾部引出
04	04	1.06in 直径一侧面引出
05	05	3/2-12 螺纹
06	06	M39×1.5 螺纹
07	07	无螺纹 1.5in 直径一尾部引出
08	08	无螺纹 1.5in 直径一侧面引出

### F 认证


瑞视代号	Bently 代号	规格说明
00	00	不要求
05	05	防爆认证

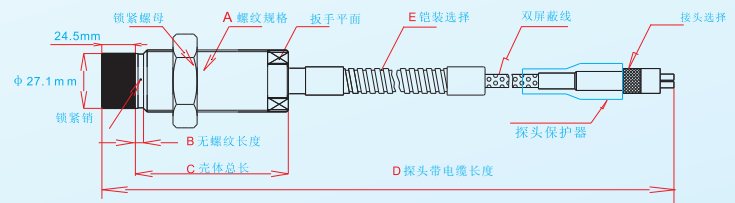

25mm 探头标准铠装安装工程图

### B 探头无螺纹长度


瑞视代号	Bently 代号	规格说明
000	000	最小无螺纹 0mm
224	224	最大无螺纹 224mm
000	000	最小无螺纹 0.0in
089	089	最大无螺纹 8.9in
		加长递增量 2mm(公制)
		加长递增量 0.1inches(英制)

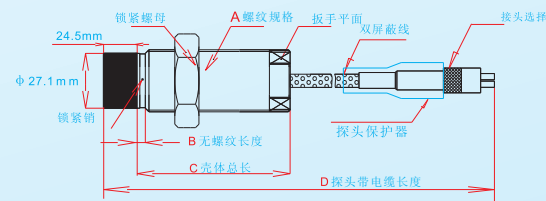

25mm 探头标准非铠装安装工程图

### C 探头壳体长度

瑞视代号	Bently 代号	规格说明
026	026	最小壳体长度 26mm
250	250	最大壳体长度 250mm
010	010	最小壳体长度 1.0in
099	099	最大壳体长度 9.9in
		加长递增量 2mm(公制)
		加长递增量 0.1inches(英制)

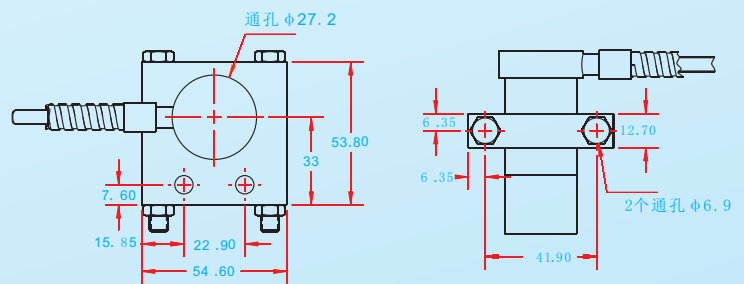

直径 1.06in 25mm 探头夹装工程图

### D 探头带电缆长度

瑞视代号	Bently 代号	规格说明
10	10	1.0 米
50	50	5.0 米
90	90	9.0 米

### E 探头铠装选择

瑞视代号	Bently 代号	规格说明
00	00	无铠装
01	01	SST 铠装

## 瑞视 $\Phi 25\text{mm}$ 延伸电缆替代Bently延伸电缆选型

### RS900854延伸电缆

#### 瑞视型号与Bently型号选型对照

瑞视9000XL系列25mm延伸电缆型号

延伸电缆型号规格: RS900854- $\square\square\square$ - $\square\square$ - $\square\square$   
A B C

Bently 330854延伸电缆型号

延伸电缆型号规格: 330854- $\square\square\square$ - $\square\square$ - $\square\square$   
A B C

#### A $\square\square\square$ 电缆长度

瑞视代号	Bently代号	电缆长度
040	040	4.0米
080	080	8.0米

#### B $\square\square$ 接头保护器和电缆选项

瑞视代号	Bently代号	规格说明
24	24	高温电缆
25	25	铠装高温电缆

#### C $\square\square$ 认证

瑞视代号	Bently代号	规格说明
00	00	不要求
05	05	防爆认证

## 瑞视 $\Phi 25\text{mm}$ 前置器替代Bently前置器选型

### RS900850前置器

#### 瑞视型号和Bently型号对比

瑞视9000XL系列25mm前置器型号

前置器型号规格: RS900850- $\square\square$ - $\square\square$   
A B

Bently 330850前置器型号


前置器型号规格: 330850- $\square\square$ - $\square\square$   
A B

#### A $\square\square$ 系统长度和安装选项

瑞视代号	Bently代号	规格说明
50	50	5.0米系统长度, 面板安装
51	51	5.0米系统长度, 导轨安装
90	90	9.0米系统长度, 面板安装
91	91	9.0米系统长度, 导轨安装


#### B $\square\square$ 认证

瑞视代号	Bently代号	规格说明
00	00	不要求
05	05	防爆认证

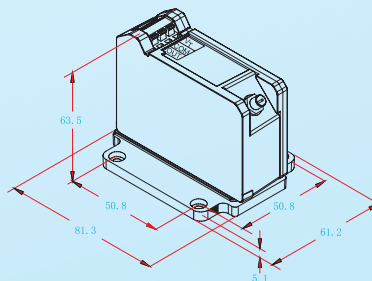

■ RS9000XL系列螺钉安装前置器  
(替代本特利3300XL系列前置器)

图1

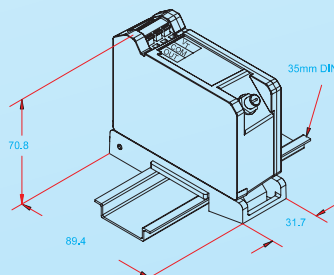

■ RS9000XL系列导轨安装前置器  
(替代本特利3300XL系列前置器)

图2